


UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AKTKC“

**KURO LYGIO MATUOKLĖS (LLS) MONTAVIMO  
INSTRUKCIJA**

1. Montavimo vieta.


Kuro lygio matuoklės montavimo vieta turi būti parinkta kuo arčiau kuro talpos vidurio:

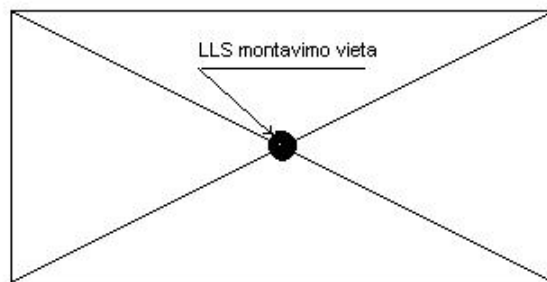

1. Pav. Kuro bakas (vaizdas iš viršaus)

2. Montavimo kiaurymės.

Kiaurymę LLS'ui reikia pragręžti atidžiai, kad drožlės nepatektų į baką.

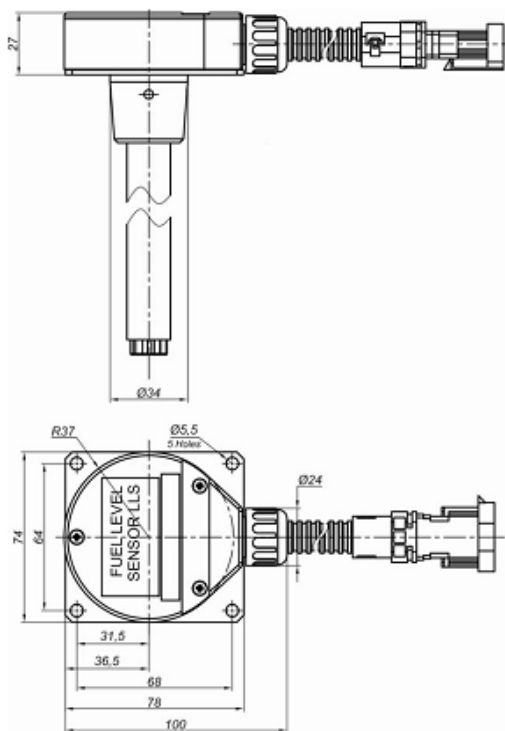

2. Pav. LLS matmenys